



# Programmeringsguide

SG (Sargent & Greenleaf) Z03 Rotary Bolt – ASSA ABLOY

Prøv altid en ny kode 3 gange inden du lukker og låser skabsdøren.

## LÅSEN

Hver gang et ciffer, bogstav eller andre tegn, trykkes på knapperne, høres et "bip" og den røde LED-lampe blinker. Hvis ikke kontrolleres, at batteriet er OK og korrekt tilsluttet. Forsøg så igen. (Se: udskiftning af batteri). Låsen svarer med forskellige signalsekvenser (BIP) for at angive forskellige forhold. I nedenstående eksempler viser dette BIP det antal signaler, du hører. (F.eks. er BIP, BIP, BIP = 3 signaler) Låsen har en fabriksprogrammeret masterkode, 1 2 3 4 5 6.

## VIGTIGT! – HUSK AT ÆNDRE MASTERKODEN TIL PERSONLIG 6 CIFRET MASTERKODE.

Man kan selv programmere yderligere 9 koder. Ud over at åbne låsen, kan de 9 forskellige koder udføre følgende:

### Masterkode:

- Ændre egen kode
- Oprette og slette gruppekoder og brugerkoder

### Supervisorkode:

- Ændre egen kode
- Oprette og slette brugerkoder

### Brugerkode:

- Ændre egen kode

### At åbne låsen:

Tast den gyldige kode og afslut med #.

Drej derefter

skabets håndtag og åben skabet. Håndtaget skal drejes senest 6 sek. efter koden er tastet. Varer det længere tid en de sek., låser låsen igen og koden skal tages på ny.

### At låse låsen:

Drej skabets håndtag til "lukket" position.

Låsen låser

automatisk. Når låsen er låst høres et højt/lavt signal og LED-lampen blinker. Hvis man ikke hører signalet, er låsen

ikke låst.

### Programmering:

**Prøv altid en ny kode 3 gange inden du lukker og låser skabsdøren.**

Når man laver nye koder, skal disse altid testes ind 2 gange for at bekræfte korrektheden. Alle koder afsluttes med #.

Hvis man hører et langt signal under programmering, har man tastet forkert. Start programmeringen forfra ved at taste \* eller alternativt vente 10 sek.

OBS! Ved programmering eller indtastning af kode, må man ikke vente længere end 10 sek. mellem trykkene på tasterne, da programmeringen eller kodningen vil blive afbrudt og man er nødt til at starte forfra.

Vent altid til hele signalet er slut inden næste ciffer eller bogstav tastes, ellers vil indtastningen blive afbrudt.

PIN-positioner (adresser)

Enhver indtastet kode tildeles en adresse på låsens display. En PIN-position.

- Masterkoden har PIN-position 0 (nul)
- Supervisorkoden har PIN-position 1
- Brugerkode har PIN-positioner 2–9

### MASTERKODE

Masterkoden anvendes til programmering af låsen. Masterkoden er fra fabrikken 123456. Denne kode skal ændres til en personlig kode. Anvend nedenstående programmeringssekvens for at ændre til ny 6-cifret masterkode.

22\*(eksisterende masterkode)#BIP BIP BIP BIP BIP BIP  
(ny masterkode)#BIP BIP BIP (ny masterkode)#BIP BIP BIP

Eksempel – Fabriksindstillingen ændres til 654321:

22\*123456#BIP BIP BIP BIP BIP BIP 654321#  
BIP BIP BIP 654321#BIP BIP BIP

### SUPERVISORKODE

Ved hjælp af masterkoden kan man lave en supervisorkode (PIN-position 1). Supervisorkoden kan bruges til bl.a. at oprette og slette bruger-koder. Bestem en 6-cifret supervisorkode og tast:

74\*(masterkode)#BIP BIP BIP BIP BIP BIP 1#BIP BIP BIP

(supervisorkode)#BIP BIP BIP(supervisorkode)#BIP BIP BIP

### BRUGERKODER

Brug masterkoden eller supervisorkoden til at lave en ny brugerkode. Vælg en 6-cifret kode og bestem PIN-positionen (2 til 9). Til eksempel for bruger-koden til PIN-position 3, skal der testes:

74\*(masterkode eller supervisorkode)#BIP BIP BIP BIP BIP BIP 3  
#BIP BIP BIP(ny brugerkode)#BIP BIP BIP(ny brugerkode)#BIP BIP BIP

**OBS! Efter at bruger-koden er indtastet, anbefales det, at brugeren selv ændrer denne til sin egen personlige 6-cifrede kode.**

### ÆNDRING AF ALLE KODER

Indehaveren af masterkoden, supervisorkoden og bruger-koderne kan ændre sin egen 6-cifrede kode ved at taste:

22\*(bestående kode)#BIP BIP BIP BIP BIP BIP(ny kode)#BIP BIP BIP(ny kode)#BIP BIP BIP

### SLETTE KODER

For at slette supervisorkoden eller en specifik brugerkode, behøver man kun at vide PIN-positionen. Til eksempel for PIN-position 3, skal der testes:

74\*(masterkode eller supervisorkode)#BIP BIP BIP BIP BIP BIP 3#BIP BIP BIP#BIP BIP BIP# BIP BIP BIP

### FEJLTASTNINGER

Hvis man taster forkert kode 5 gange i træk, blokerer låsen i 10 min. Hvis man taster yderligere forkert kode i denne 10-min. periode giver låsen to lange signaler BIIP BIIP. Vent mindst 10 min. og tast så den korrekte kode.

### IDENTIFICERING AF AKTIVE PIN-POSITIONER

Man kan identificere aktive PIN-positioner (fra 0 – 9) for de koder, der er programmeret. Hvert ciffer på tastaturet svarer til en PIN-position. Tast:

77\*(0,1,2,3,4,5,6,7,8 eller 9)

- Hvis låsen BIP'er et kort signal, når et ciffer tastes ind, er denne PIN-position aktiv. Dvs. at der findes en kode på denne position. Hvis der høres et højt langt signal, er positionen ikke aktiv. Dvs. at der ikke findes en kode på denne position.

# Udskiftning af batteri

Ingen koder eller programmeringer går tabt under et batteriskift.  
Til S&G Z03 skal der anvendes et 9-volts alkalisk batteri. Duracell anbefales.

1. Træk den fjederbelastede sorte knap øverste på tastaturet ud, og vrid derefter tastaturets sorte kant forsigtigt med uret til den stopper. Træk derefter ringen ud fra skabet og batteriet bliver synligt.
2. Tag batteriet ud af tastatur-huset og løs det fra batteriholderen.
3. Sæt det nye batteri i batteriholderen.
4. Sæt batteriet tilbage i tastatur-huset
5. Kontroller at kablerne ikke kommer i klemme
6. Tryk derefter tastaturets sorte kant tilbage mod skabet og vrid den mod uret til udgangspunktet.

## Referenceliste "signaler"

Fejlkode, indtastet  
Fejlkode, indtastet 5 gange

Et langt signal  
To lange signaler

Signal for åbningstid  
Indikering af svagt batteri  
Indikering af ulåste rigler

To korte signaler for hvert 6. sekund  
Fem dobbelt-signaler  
En lav/høj signalfrekvens

## Fejlsøgning



Hvis låsen ikke åbnes, når en gyldig kode tastes, skal følgende kontrolleres:

I visse tilfælde kan skabets rigelværk belaste låsens rigel. Dette kan ske, hvis f.eks. noget har sat sig fast mellem dør og karm. Hvis dette sker, vil låsen ikke fungere korrekt.

For at aflaste låsens rigel, skal skabets håndtag vrides til helt låst position.

Hvis låsen ikke giver signal, når man taster, skal batterierne skiftes.  
Prøv derefter igen.

**Hvis låsen stadig ikke åbner, skal servicetekniker tilkaldes.**

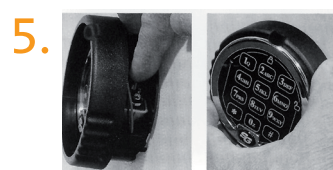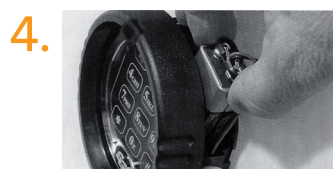

6.